


MONTERING

Grunden i vårt koncept är; skärmar med tillhörande stolpar samt tillbehör. Varje skärm har 3 förborrade hål som matchas och skruvas fast vid de "3 öron" som finns på varje stolpe. Till varje stolpe medföljer skruvar, muttrar och caps.

Beroende på hur produkterna skall fästas i marken erbjuder vi olika lösningar (se detaljerade beskrivningar i monteringsanvisningarna längre fram).

Vårt system är en komplett lösning och byggt för att fungera med alla kombinationer av storlekar på skärmar, stolpar och tillbehör i våra utvalda material och färger. Detta skapar en stilfull enhet och en välfungerade produkt som håller för väder och vind.

Vårt system är beräknat för att skärmar monteras 75mm upp från marken.

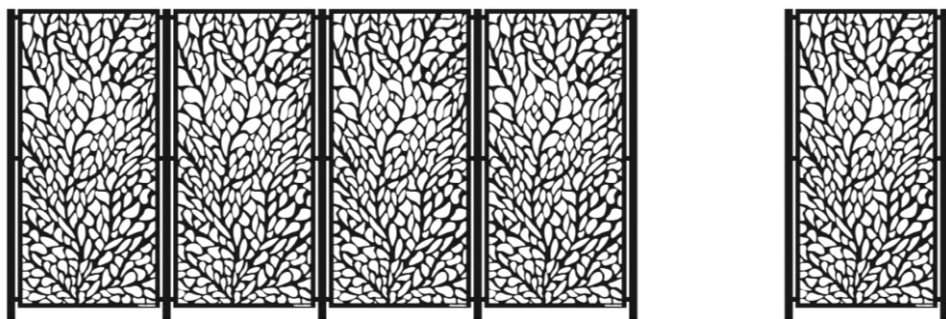

Skärmar

Våra skärmar finns i svart, antracitgrått, rostfritt borstat stål samt Cortén. Skärmarna kan användas både horisontellt och vertikalt.


Hur skärmarna skall användas påverkar placeringen av de 3 förborrade hålen som finns på två av skärmarnas sidor samt vilka stolpar som passar.

Skärmarna är gjorda av 3mm tjockt stål.



Stolpar (tillval)

Stolparna är 50x50mm i yttermått, finns i 5 olika höjder och erbjuds i svart, antracitgrå, rostfritt och mörkgrått stål (till Corten) för att skapa en snygg helhet i kombination med skärmarna.

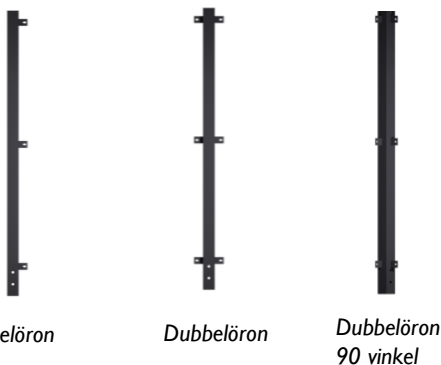

Stolparna tillverkas i tre utföranden;

- **Stolpe Enkelöron.** Vid montering av en skärm och/eller som första & sista stolpen i en rad av flera skärmar.
- **Stolpe Dubbelöron.** Vid montering av flera skärmar på rad.
- **Stolpe Dubbelöron 90 vinkel.** Vid montering av skärmar i 90 graders vinkel.

När EN skärm skall sättas upp behövs två stolpar med Enkelöron, skall FLERA skärmar sättas upp skall stolpar med Dubbelöron/Dubbelöron 90 vinkel och Enkelöron kombineras.

Stolpar, forts.

Alla stolpar finns i 5 höjder för att passa skärmarnas mått både för horisontell och vertikal placering + en höjd över mark på 75mm.

- > Skärm höjd 600mm välj Stolpe 675mm
- > Skärm höjd 825mm välj Stolpe 900mm
- > Skärm höjd 1125mm välj Stolpe 1200mm
- > Skärmhöjd 1200mm välj Stolpe 1275mm
- > Skärmhöjd 1725mm välj Stolpe 1800mm

Monteringstillbehör (tillval)

Vårt system bygger på skärmar, stolpar och tillbehör som har unika hålmönster och som enkelt går att sätta ihop.

Vår standard lösning för fastfästning i golv är med stolpsko.



Stolpfot

Tillbehör som behövs vid fastmontering av skärm vid stolpe, stolpe vid fot samt stolpe vid trä/betong/sten.




Skruv/mutterkit M8

Används för fastmontering av stolpfot vid stolpe
2st skruv/mutter, 4st bricka/caps
Ingår vid köp av stolpe.



Skruv/mutterkit M6

Används för fastmontering av skärm vid stolpar
3st skruv/mutter, 6st bricka/caps
Ingår vid köp av stolpe

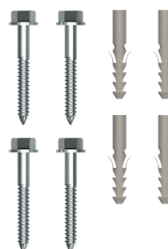

Skruv/mutterkit

Fastmontering av Stolpfot i trä/betong/sten
4st skruv, 4 st plugg
Beställs separat

MONTERINGSANVISNINGAR

Vi ber om din förståelse för att vi inte kan ta ansvar för följande:

- Felaktig lagring eller hantering hos kund innan montering.
- Olämplig förankring vid underlaget eller bristfälligt fundament.
- Skador på grund av monteringsfel.
- Stormskador (fall för försäkring) eller förstörelse genom våld.
- Skador på konstruktion som ändrats på plats.
- Skador på ytbeläggningen hos kund som kan leda till rostangrepp.

Skötselråd

- Avsköljning med vatten med lite såpa/diskmedel om så behövs.

VERKTYG FÖR FÖR MONTERING

Skärmar i stål och plåt är tunga så vi rekommenderar att ni är 2 personer vid hopsättning och montering.

Vid montering av väggar/skärmar vid stolpar samt montering av stolpar i stolpfot.

Handskar

2 st hylsnycklar storlek 10 – för fastskruvning av skruv/mutterkit M6.

2 st hylsnycklar storlek 13 - för fastskruvning av skruv/mutterkit M8.

Alt. kombination skiftnyckel och hylsnyckel.

Fastmontering av produkten i trä/betong underlag

Handskar

Borrmaskin

Skruvdragare

Måttstock

Vattenpass

Vikt (ca vikter per produkttyp, exklusive stolpar)

Material/vikt (ca)	Rostfritt stål, borstat	Corténstål	Pulverlackerad stål
1200x600 mm	13kg	13kg	13kg
1725x825 mm	26kg	26kg	26kg
1725x1125 mm	35kg	35kg	35kg

(Räknat med 75% av totalvikten på plåten)

FASTMONTERING AV SKÄRMAR VID STOLPAR

FASTSÄTTNING AV STOLPAR I STOLPFÖTTER/STOLPSKOR ALT INGJUTNINGSRÖR


Använd hylsnycklar. Undvik att skrapa de lackerade ytorna då skrapmärken i lacken kan medföra att rostskyddet skadas.

Skruv/mutterkit M6 används för att montera ihop stolpar med skärmar. Det finns 3 hål i vardera långsida på skärmen som matchar stolparnas öron. Säkerställ vad du vill ha som framsida och baksida. Börja med skruv + en plastring (den sida på plastringen som har en fördjupning skall vara mot skruvens huvud), trä dessa igenom örat, på andra sidan örat trä på den andra plastringen med den fördjupade sidan mot den mutter som sist skruvas på. Dra åt ordentligt. När detta är på plats klicka på det bifogade capsen på respektive sida för att dölja mutter/skruvfästen.



Skruv/mutterkit M6

Ingår vid köp av Soptunneskydd

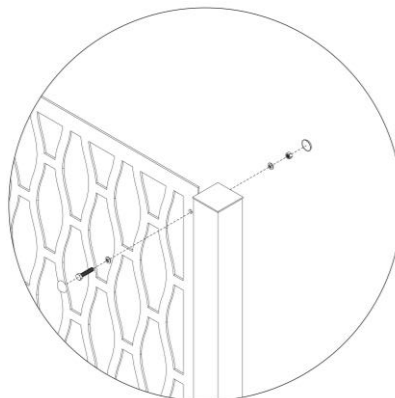


Skruv/mutterkit M8 används vid fästning av stolpar vid stolpfot/ stolpsko/ingjutningsrör. Stolparna träs över respektive lösning och skruvas fast. Detta är ett extra tillbehör. Det finns 2 hål nedtill i stolpen som matchas med hålen i stolpfot/stolpsko/ingjutningsrör. Säkerställ vad som är framåt och bak. Börja med skruv + en plastring (den sida på plastringen som har en fördjupning skall vara mot skruvens huvud), trä dessa igenom örat, på andra sidan örat trä på den andra plastringen med den fördjupade sidan mot den mutter som sist skruvas på. Dra åt ordentligt. När detta är på plats klicka på det bifogade capsen på respektive sida för att dölja mutter/skruvfästen.




Skruv/mutterkit M8

Ingår vid köp av stolpfot/stolpsko alt Ingjutningsrör

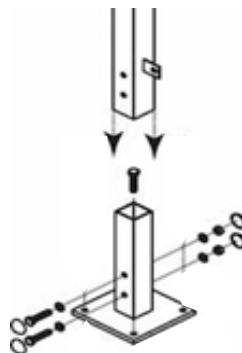

MONTERINGSANVISNING STOLPAR

Använd Stolpfot för fastmontering mot trä/sten/betong golv.

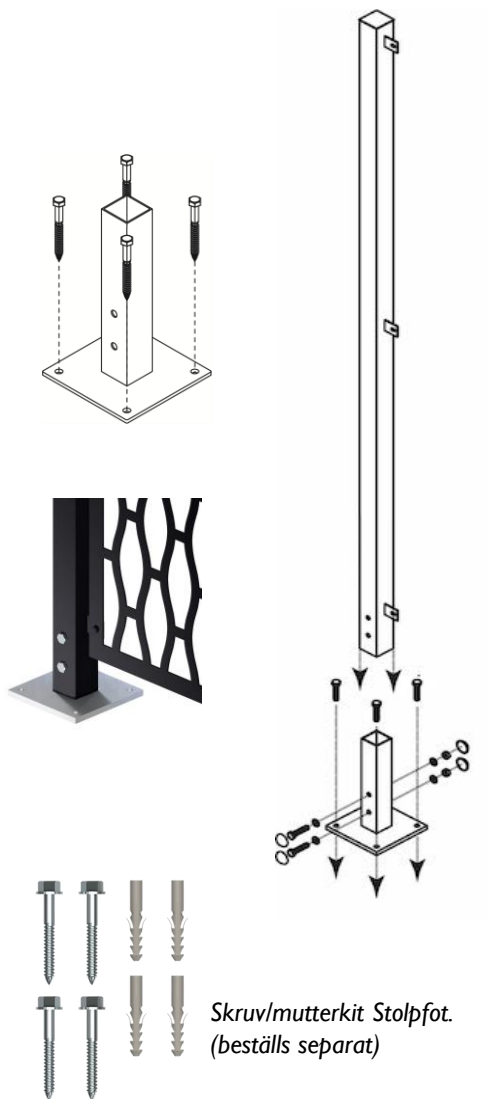


*Skruv/mutterkit Stolpfot.
(beställs separat)*

Skruv/mutterkit M8 (ingår)

Stolpfot

- 1 Fäst stolpfoten i underlaget med 4st skruvar anpassade efter underlag. Beställs separat.
 - 2 Trä stolpen över stolpfoten.
 - 3 Fäst stolpen vid stolpfoten med 2st skruv/mutter M8. Dölj infästningen med caps.
- Skruv/mutterkit M8 medföljer..

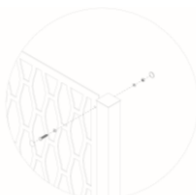

MONTERING AV SKÄRM OCH STOLPAR

Märk ut var stolparna skall placeras.

Avståndet mellan stolparnas centrum skall vara bredden på den skärm du köpt plus 75mm (se bild).

Vi har skärmar i flera storlekar och de kan användas horisontellt eller vertikalt så det är viktigt att du vet vilken bredd den skärm du valt har, och att du utgår från det.

Nedan ser du ett exempel på en skärm som är 1125mm bred. $1125\text{mm} + 75\text{mm} = 1200\text{mm}$.

Var noga och säkerställ mått och rätta vinklar innan fastskruvning av stolpsko, eller nedgjutning av betongplint och ingjutningsrör.

