

MONTERING SOPTUNNESKYDD

Grunden i våra soptunneskydd är skärmar/sidor, stolpar med öron samt tillbehör. Varje skärm/sida har 3 förborrade hål på vardera sidan som matchas och skruvas fast vid de "3 öron" som finns på varje stolpe. Till varje stolpe medföljer skruvar, muttrar, plast brickor och caps. Alla dessa delar ingår i köpet av Soptunneskyddet.

Beroende på hur produkterna skall fästas i marken erbjuder vi olika lösningar (se detaljerade beskrivningar i monteringsanvisningarna längre fram). Dessa tillbehör ingår inte soptunneskyddet då du som kund väljer hur du vill sätta fast ditt soptunneskydd.

Vårt system är en komplett lösning och byggt för att fungera med både Duo och Singel, 3 vägg och 2 väggs soptunneskyddslösningar. Stolpar och tillbehör finns i matchande material och färger. Detta skapar en stilfull enhet och en välfungerade produkt som håller för väder och vind.

Soptunneskydden är beräknade att monteras 75mm upp från marken. Hål och stolpar är anpassade efter detta.

DUO



Duo 3 vägg

Består av en långsida och 2 kortsidor. Detta gör det enkelt att rulla in och ut soptunnorna.
Mått 1525(l)x925(b)x1125(h)



Duo 2 vägg

Består av en långsida och en kortsida som kan kombineras fritt, vilket ger stor flexibilitet.
Mått 1525(l)x925(b)x1125(h)

SINGEL



Singel 3 vägg

Består av 3 lika långa sidor som bildar ett bra utrymme som gör det enkelt att rulla in och ut soptunnan.
Mått 925(l)x925(b)x1125(h)



Singel 2 vägg

Består av 2 lika långa sidor som kan kombineras fritt, vilket ger stor flexibilitet för att skapa det skydd som behövs.
Mått 925(l)x925(b)x1125(h)

Obs! Bilderna visar design Paket med Skräddarsydd signatur. Skräddarsydd signatur är ett tillägg

MONTERINGSANVISNINGAR

Vi ber om din förståelse för att vi inte kan ta ansvar för följande:

- Felaktig lagring eller hantering hos kund innan montering.
- Olämplig förankring vid underlaget eller bristfälligt fundament.
- Skador på grund av monteringsfel.
- Stormskador (fall för försäkring) eller förstörelse genom våld.
- Skador på konstruktion som ändrats på plats.
- Skador på ytbeläggningen hos kund som kan leda till rostangrepp.

Skötselråd

- Avsköljning med vatten med lite såpa/diskmedel om så behövs.

VERKTYG FÖR FÖR MONTERING

Skärmar i stål och plåt är tunga så vi rekommenderar att ni är 2 personer vid hopsättning och montering.

Vid montering av väggar/skärmar vid stolpar samt montering av stolpar i stolpskor/ingjutningsrör/stolpfot.

Handskar

2 st hylsnycklar storlek 10 – för fastskruvning av skruv/mutterkit M6.

2 st hylsnycklar storlek 13 - för fastskruvning av skruv/mutterkit M8.

Alt. kombination skiftnyckel och hylsnyckel.

Fastmontering av produkten i trä/betong alt. nedgjutning i mark

Handskar

Borrmaskin

Skruvdragare

Måttstock

Spade


Vattenpass

Vikt (ca vikter per produkttyp, exklusive stolpar)

	Duo 3 vägg	Duo 2 vägg	Singel 3 vägg	Singel 2 vägg
Vikt i kg(ca)	106	80	78	52


INNEHÅLL VID LEVERANS SOPTUNNESKYDD 3 VÄGG

Duo och Singel

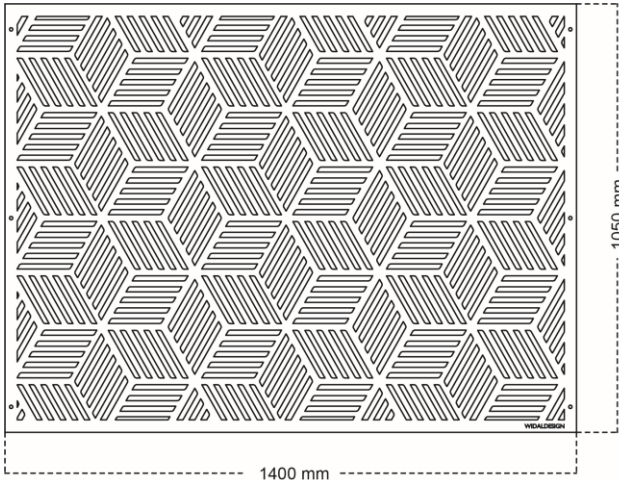

1x skärm framsida för DUO

3 hål på vardera sida

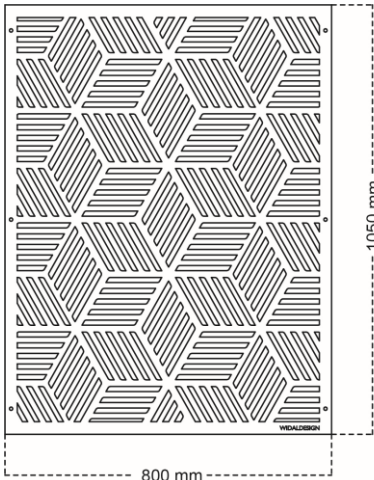

alt. 1x skärm framsida för SINGEL



2x skärmar för sidor

3 hål på vardera sida



2x stolpar enkelöron

2x stolpar dubbelöron vinkel

6x Skruv/mutterkit M6





Bult, mutter, plastbricka, platscaps

Caps är svarta i alla fall utom vid materialet Rostfritt borstat då capsen är ljusgrå.

INNEHÅLL VID LEVERANS SOPTUNNESKYDD 2 VÄGG

Duo och Singel

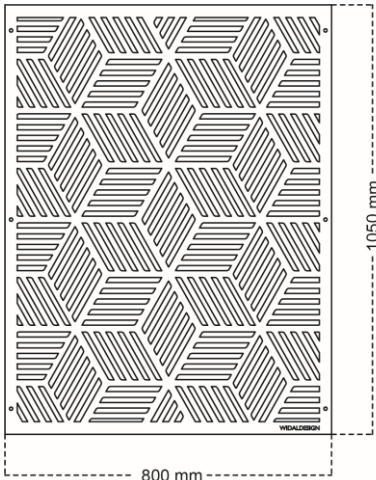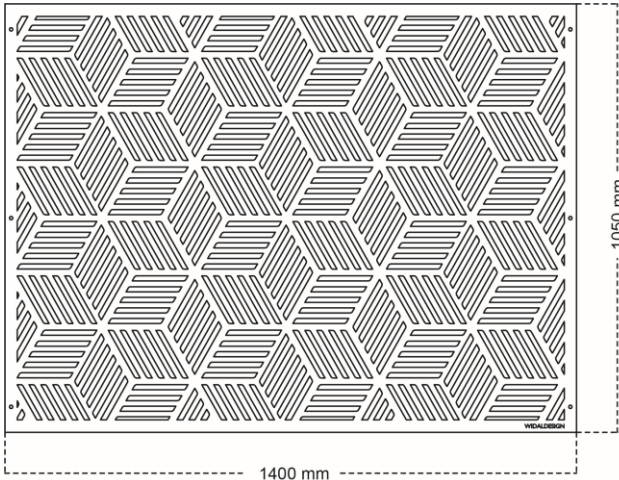


1x skärm framsida för DUO alt. 1x skärm framsida för SINGEL

3 hål på vardera sida

1x skärm för sida

3 hål på vardera sida

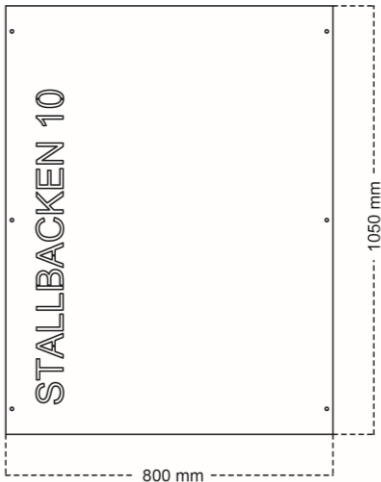

2x stolpar enkelöron

1x stolpar dubbelöron vinkel

4x Skruv/mutterkit M6



Bult, mutter, plastbricka, platscaps

Caps är svarta i alla fall utom vid materialet Rostfritt borstat då capsen är ljusgrå.

FASTMONTERING AV SKÄRMAR VID STOLPAR

FASTSÄTTNING AV STOLPAR I STOLPFÖTTER/STOLPSKOR ALT INGJUTNINGSRÖR


Använd hylsnycklar. Undvik att skrapa de lackerade ytorna då skrapmärken i lacken kan medföra att rostskyddet skadas.

Skruv/mutterkit M6 används för att montera ihop stolpar med skärmar. Det finns 3 hål i vardera långsida på skärmen som matchar stolparnas öron. Säkerställ vad du vill ha som framsida och baksida. Börja med skruv + en plastring (den sida på plastringen som har en fördjupning skall vara mot skruvens huvud), trä dessa igenom örat, på andra sidan örat trä på den andra plastringen med den fördjupade sidan mot den mutter som sist skruvas på. Dra åt ordentligt. När detta är på plats klicka på det bifogade capsen på respektive sida för att dölja mutter/skruvfästen.



Skruv/mutterkit M6

Ingår vid köp av Söptunneskydd

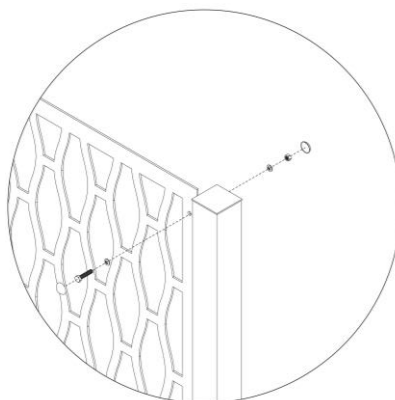


Skruv/mutterkit M8 används vid fästning av stolpar vid stolpfot/ stolpsko/ingjutningsrör. Stolparna träs över respektive lösning och skruvas fast. Detta är ett extra tillbehör. Det finns 2 hål nedtill i stolpen som matchas med hålen i stolpfot/stolpsko/ingjutningsrör. Säkerställ vad som är framåt och bak. Börja med skruv + en plastring (den sida på plastringen som har en fördjupning skall vara mot skruvens huvud), trä dessa igenom örat, på andra sidan örat trä på den andra plastringen med den fördjupade sidan mot den mutter som sist skruvas på. Dra åt ordentligt. När detta är på plats klicka på det bifogade capsen på respektive sida för att dölja mutter/skruvfästen.



Skruv/mutterkit M8

Ingår vid köp av stolpfot/stolpsko alt Ingjutningsrör

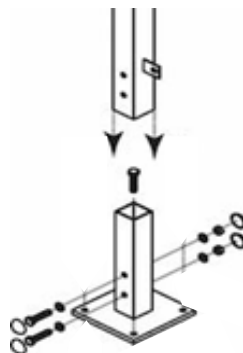

ARTIKLAR MONTERINGSTILLBEHÖR (TILLVAL)

Stolpfot

Stolpe träs över Stolpfot. Skruvas fast med hjälp av medföljande M8 Skruv/mutterkit.


	Stolpfot 45x45mm, bottenplatta 150x150mm, höjd 250mm
44ISV	Stolpfot med WidalDesign hålmönster, Svart galvaniserad 45mmx45mm
44IAG	Stolpfot, med WidalDesign hålmönster, Antracitgrå galvaniserad 45mmx45mm
44IC	Stolpfot, med WidalDesign hålmönster, Stål galvaniserad 45mmx45mm



Skruvar till montering av Stolpfot

För montering av Stolpfot vid trä eller betongunderlag. Beställs separat.

	Skruvkit för fastsättning av Stolpfot i trä, sten eller betong
447F	4 st Skruvar, 8mm+ plugg, längd 60mm

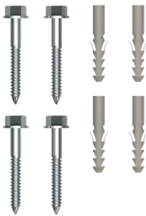

Stolpsko

Stolpsko skruvas fast på betong plint med gänga M20.

Stolpe träs över Stolpsko. Skruvas fast med hjälp av medföljande M8 Skruv/mutter kit.

	Stolpsko galvaniserad 45x45mm gängad för montering på betongplint M20
442	Stolpsko med WidalDesign hålmönster, 45x45mm, gänga M20



Ingjutningsrör

Ingjutningsrörets nedre del, 500mm gjuts ner i marken

Stolpe träs över Ingjutningsröret övre del. Skruvas fast med hjälp av medföljande M8 Skruv/mutterkit.

	Ingjutningsrör galvaniserat för nedgjutning i mark
443	Ingjutningsrör med WidalDesign hålmönster, 45x45mm, L 750



ARTIKLAR MONTERINGSTILLBEHÖR, forts



Skruv/mutterkit M8

	Skruv/mutterkit M8 - fästning Stolpfot/Stolpsko/Ingjutningsrör vid stolpe
48SV	Svart Stolpfotskit - 2st M8 bult, 2st M8 mutter (rostfria), 4st svarta caps/bricka
48AG	Antracitgrå Stolpfotskit - 2st M8 bult, 2st M8 mutter (rostfria), 4st svarta caps/bricka
48RF	Rostfritt borstat Stolpfotskit - 2st M8 bult, 2st M8 mutter (rostfria), 4st ljusgrå caps/bricka
48C	Mörkgrå Stålstolpar (för Cortén) - 2st M8 bult, 2st M8 mutter (rostfria), 4st svarta caps/bricka



Medföljer vid leverans av stolpfot/sko/ingjutningsrör.
I kit/produkt.


MONTERINGSANVISNING STOLPAR

Välj en av 3 alternativa sätt att fästa stolpe vid mark:

Stolpfot för fastmontering mot trä/sten/betong


Stolpsko för montering på betongplint M20. Gjutning i mark

Ingjutningsrör för montering i mark, nedgjutning 500mm i mark.

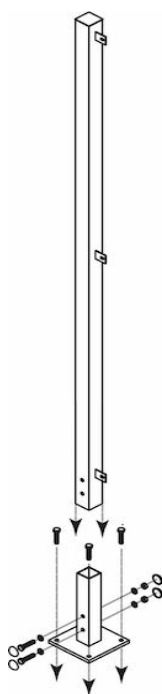


Stolpfot

- 1 Fäst stolpfoten i underlaget med 4st skruvar anpassade efter underlag. Beställs separat.
 - 2 Trä stolpen över stolpfoten.
 - 3 Fäst stolpen vid stolpfoten med 2st skruv/mutter M8. Dölj infästningen med caps.
- Skruv/mutterkit M8 medföljer..

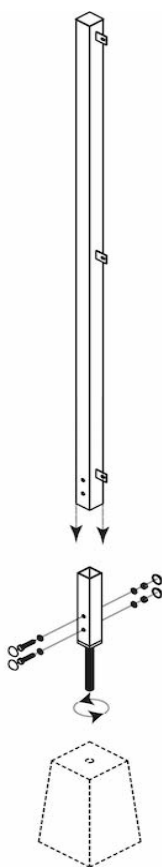

Stolpsko

- 1 Gräv ner betongplint. Var noga med mätning.
 - 2 Skruva fast stolpskons gängstång i betongplinten.
 - 3 Trä stolpen över stolpskon.
 - 4 Fäst stolpen vid stolpskon med 2st skruv/mutter M8. Dölj infästningen med caps.
- Skruv/mutterkit M8 medföljer.

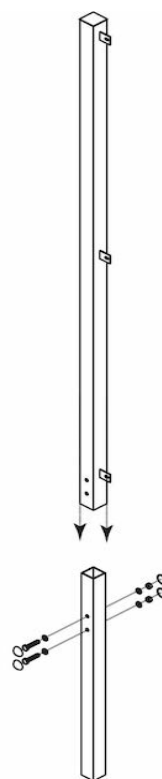

Ingjutningsrör

- 1 Gjut ner ingjutningsröret 500mm i marken.
 - 2 Trä stolpen över ingjutningsröret
 - 3 Fäst stolpen vid ingjutningsröret med 2st skruv/mutter M8. Dölj infästningen med caps.
- Skruv/mutterkit M8 medföljer..


MONTERING SOPTUNNESKYDD DUO PLACERING

Märk ut var stolparna skall placeras.

Avståndet mellan stolparnas centrum skall alltid vara bredden på den aktuella skärmen/sidan plus 75mm.

Var noga och säkerställ mått och räta vinklar innan fastskruvning av stolpsko, eller nedgjutning av betongplint och ingjutningsrör.

DUO 3 VÄGG

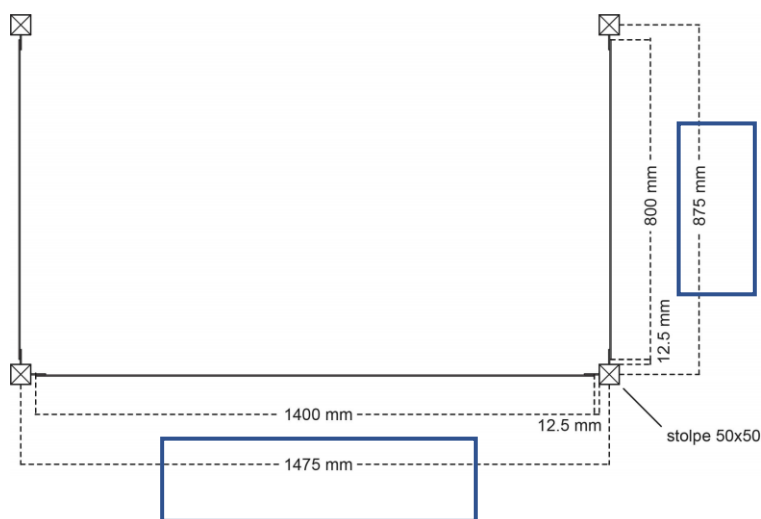


Långsida

Avstånd mellan centrum på stolparna 1475 mm

Kortsida

Avstånd mellan centrum på stolparna 875 mm

DUO 2 VÄGG

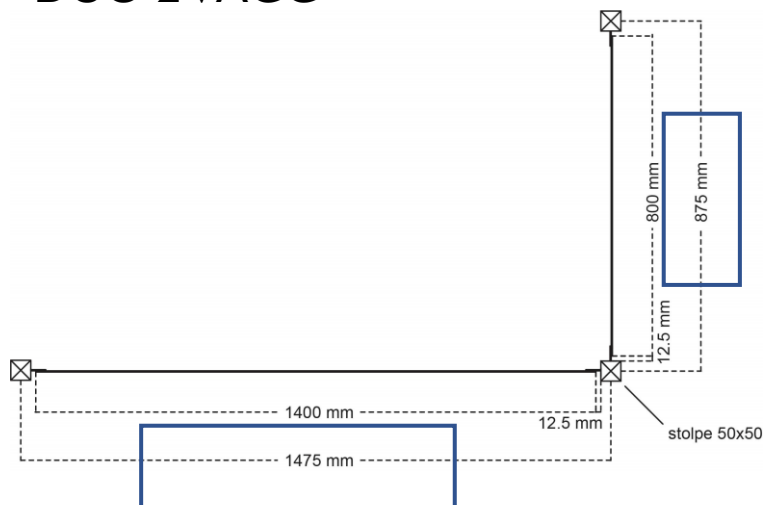

Långsida

Avstånd mellan centrum på stolparna 1475 mm

Kortsida

Avstånd mellan centrum på stolparna 875 mm


MONTERING SOPTUNNESKYDD SINGEL PLACERING

Märk ut var stolparna skall placeras.

Avståndet mellan stolparnas centrum skall alltid vara bredden på den aktuella skärmen/sidan plus 75mm.

Var noga och säkerställ mått och räta vinklar innan fastskruvning av stolpsko, eller nedgjutning av betongplint och ingjutningsrör.

SINGEL 3 VÄGG

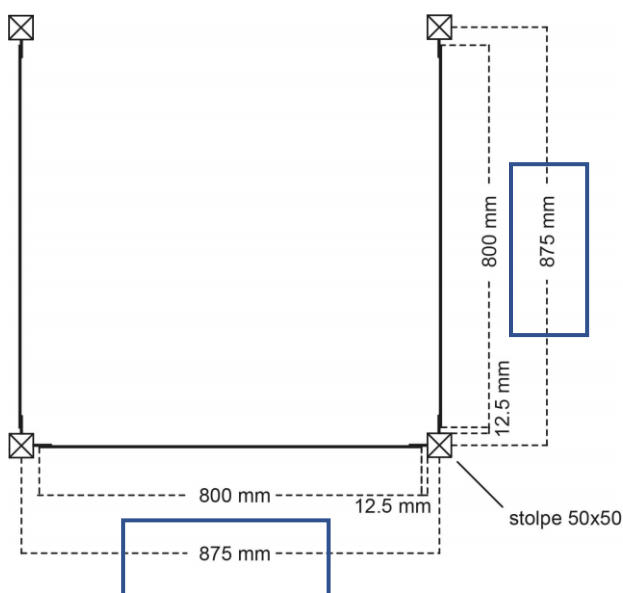


Långsida

Avstånd mellan centrum på stolparna 875 mm

Kortsida

Avstånd mellan centrum på stolparna 875 mm

SINGEL 2 VÄGG

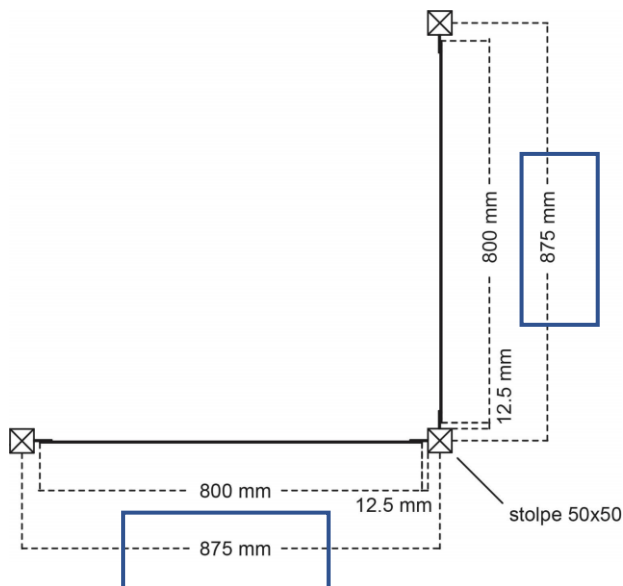

Långsida

Avstånd mellan centrum på stolparna 875 mm

Kortsida

Avstånd mellan centrum på stolparna 875 mm